

## IPC Global Corp


1062 Cephass Drive, Clearwater, FL 33765 USA

Tel + 1 - 727 - 470 2133

[www.neudenkemussher.de](http://www.neudenkemussher.de)

[neudenkemussher@gmail.com](mailto:neudenkemussher@gmail.com)

 Possible only with  
**Euphoria™**  
Technology  
*Improve Your Life*

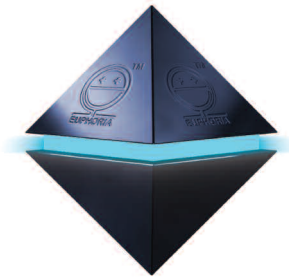

# Einschalten Room Energizer

An der Unterseite des Gerätes befindet sich ein ON- (Ein-) / OFF- (Aus-) Schalter. Mittig auf der Kopfseite, also an der gegenüberliegenden Seite des Ein-/Aus- Schalters, befindet sich (etwas versenkt) eine ziemlich kleine LED-Lampe. Im eingeschalteten Zustand leuchtet diese LED-Lampe mit einem unregelmässigen grünen Blinklicht und zeigt somit an, dass der Room Energizer aktiviert wurde. Bei großer Helligkeit in der Umgebung ist dieses Blinklicht meist nur recht schwer zu erkennen. Im Zweifelsfalle sucht man deshalb einen abgedunkelten Raum auf, um das Blinklicht deutlich zu erkennen. Selbst dann, wenn das Gerät rund um die Uhr in Betrieb ist, also durchgehend genutzt wird, hält die eingebaute Batterie im Regelfall mindestens 4 Jahre.

Insbesondere dann, wenn die Batteriekapazität endgültig verbraucht ist und jene Kontrolllampe im eingeschalteten Zustand nicht mehr blinkt, kann man bei IPC eine Austauschbatterie bestellen. Die alte Batterie ist in diesem Falle (mechanisch unversehrt) an IPC zurückzusenden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung dieses innovativen, sehr leistungsfähigen Gerätes.